



Инструкции для составления тарифовочных таблиц для топливомеров ПТ-041 и ПТ-043 (прямоугольные баки).

Для того, чтобы определять остаток топлива в конкретном баке, нужно составить тарифовочную таблицу для этого бака. По умолчанию мы подразумеваем, что баки имеют прямоугольную или близкую к ней форму.

Чтобы составить тарифовочную таблицу и начать ей пользоваться, вам нужно сделать несколько простых замеров топливомером и внести их в таблицу Excel. Таблица рассчитывается автоматически.

Для топливомера **ПТ-041** нужны следующие замеры:

1. **«Пустой бак»** (при замере включать топливомер не нужно) – установите направляющую топливомера на горловину, как показано на рисунке. Упорная планка должна лежать на плоскости горловины, чтобы измерительная линейка располагалась к поверхности топлива под тем же углом, что и горловина. Приставьте скользящее кольцо к направляющей. Аккуратно продвиньте линейку топливомера до упора (до дна бака). Достаньте топливомер из бака и зафиксируйте длину в миллиметрах, на которую указывает скользящее кольцо. Запишите этот показатель в графу **«Пустой бак»**.

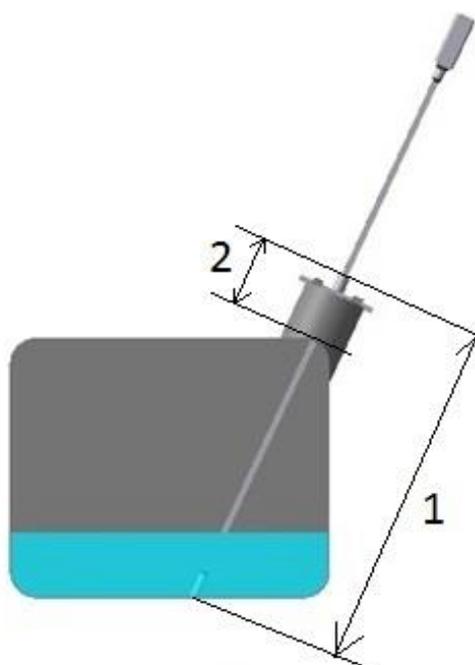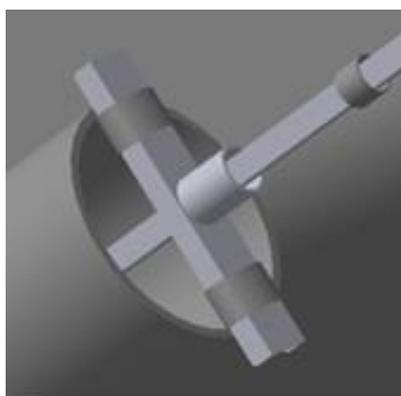


Для топливомера ПТ-043 нужны следующие замеры:

Установите топливомер на горловине бака как показано на рисунке (точно так же, как и при замере уровня топлива), но заборную трубку опускать в бак не надо.

Замерьте по линейке топливомера положение верха бака (красная линия) и запишите показатель в миллиметрах в графу «Полный бак»

Замерьте по линейке топливомера положение низа бака (синяя линия) и запишите показатель в миллиметрах в графу «Пустой бак».

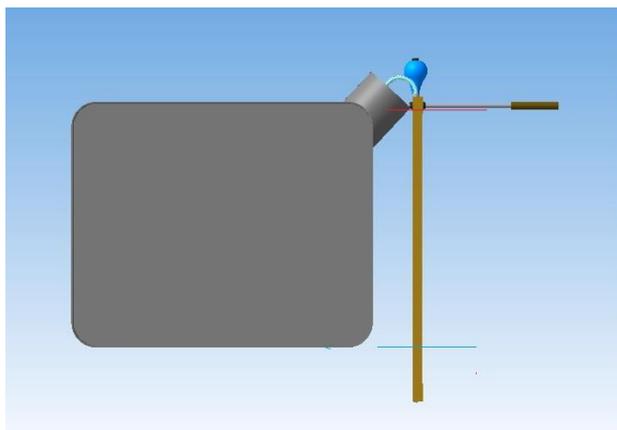

В графу «Объём» занесите объём бака в литрах по паспорту. Будет лучше, если вы укажете реальную, более точную вместимость бака, проверенную на практике.

Топливомер ПТ - 043		Тарировочная таблица №							
тс Гос. номер		Марка							
Длина	Ширина	Высота	Объем	Полный бак	Пустой бак				
мм.	мм.	мм.	литры	мм.	мм.				
мм	литры	мм	литры	мм	литры				
360	0	262	34	164	68	66	103		
358	0	260	35	162	69	64	104		
356	1	258	35	160	70	62	104		
354	1	256	36	158	70				

Остальные графы в бланке заполнять не обязательно, они могут служить для удобства распознавания - какой машине какая таблица соответствует.

Таблицы для ПТ-041 и ПТ-043 рекомендуется проверить на заправке. Для этого надо замерить топливомером уровень до и после заправки и сравнить с заправленным количеством. Если будут расхождения, то подправьте значение объёма бака в большую или меньшую сторону.